


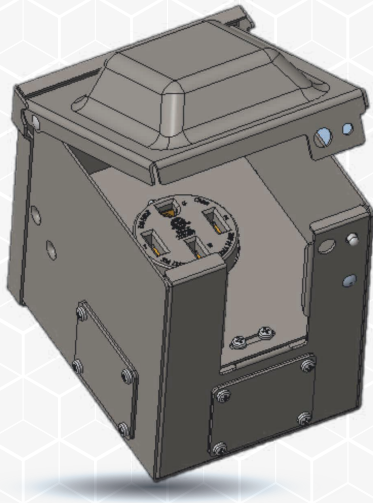

WARNING

WARNING - THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

- Before installing any electrical wiring device or equipment, consult the National Electric Code and all appropriate local codes.
- Follow all normally accepted safety standards when installing and wiring this device. If you are replacing an existing disconnect, be certain the circuit is turned off.

CAUTION

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.



- This device is not to be connected to power prior to installation.
- Failure to comply with this instruction could result in an electrical failure, fire and electrocution.

IMPORTANT INFORMATION


1. When being used to power a structure, this outlet must be used in conjunction with a transfer switch.
2. Not for indoor use.
3. When using an engine driven generator, locate away from doors and windows to avoid the build-up of carbon monoxide from the engine exhaust in enclosed areas.

INSTALLATION INFORMATION

1. Mount the power outlet box on the outside of the building in a convenient location, using the three holes provided in the back of the cabinet.
2. Using copper wire only and approved wiring methods, run the wiring through one of the knockouts in the cabinet to a junction box located near the transfer switch. If using conduit, pull at least four colors.
3. Wire Gauge :4AWG~8AWG.
4. Strip the wire insulation 3/5"(15mm, Fig.1) (do not tin conductors) and connect the wires in the power outlet box as follows. Making sure there is no wire insulation in any terminal and the outlet terminal screws are tightened to 35 inch-pounds torque using Electric flat screwdriver.
5. **Cable Color Scheme:**
 Black/Red = Load (250 Volts), the terminals marked "Black" and "Red"
 White = W-Neutral Conductor connected to "White" marking terminal.
 Green = Green power inlet wire to green ground screw terminal on inside of cabinet. If required, green wire to green ground screw terminal on inside of cabinet. (Fig.2)

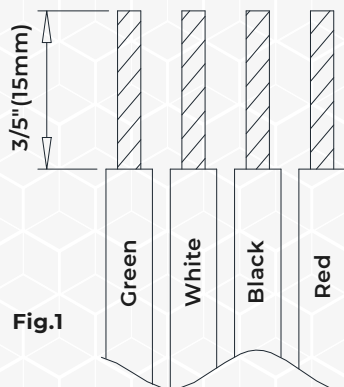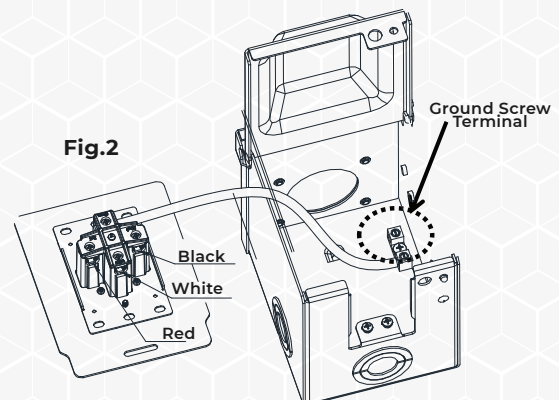

ORTECH reserves the right to modify at any time, without notice, any or all of our product's features, designs, components and specifications to meet market changes.

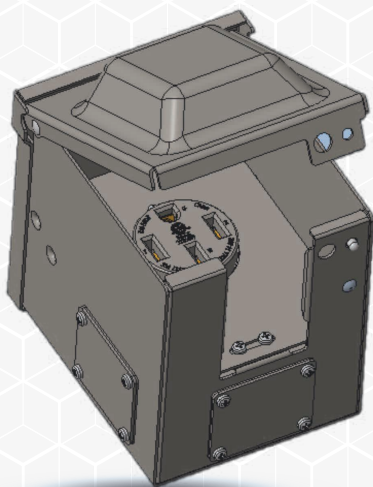

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- Avant d'installer tout dispositif ou équipement électrique, consultez le National Electric Code et tous les codes locaux appropriés.
- Respectez toutes les normes de sécurité normalement acceptées lors de l'installation et du câblage de cet appareil. Si vous remplacez un dispositif de déconnexion existant, assurez-vous que le circuit est hors tension.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Cet appareil ne doit pas être branché sur le secteur avant l'installation.
- Le non-respect de cette instruction peut entraîner une panne électrique, un incendie et une électrocution.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Lorsqu'elle est utilisée pour alimenter une structure, cette entrée doit être utilisée conjointement avec un commutateur de transfert.
2. Il ne faut pas l'utiliser en intérieur.
3. Lorsque vous utilisez une génératrice à moteur, veuillez-vous tenir à l'écart des portes et des fenêtres pour éviter que le monoxyde de carbone ne s'accumule dans l'échappement du moteur dans un espace clos.

INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION

1. Montez le prise de courant à l'extérieur du bâtiment dans un emplacement convenable, en utilisant les trois trous prévus à l'arrière de l'armoire.
2. En utilisant uniquement du fil de cuivre et des méthodes de câblage approuvées, faites passer le câblage à travers l'une des débouchures de l'armoire jusqu'à une boîte de jonction située près du commutateur de transfert. Si vous utilisez un conduit, tirez au moins quatre couleurs.
3. Jauge de fil: 4AWG ~ 8AWG.
4. Dénudez l'isolation des fils de 3/5" (15 mm, Fig.1) (ne pas étamer les conducteurs) et connectez les fils dans la boîte d'entrée d'alimentation comme suit. S'assurer qu'il n'y a pas d'isolation de fil dans aucune borne et que les vis de la borne d'entrée sont serrées à un couple de 35 pouces-livres à l'aide d'un tournevis plat électrique..
5. **Schéma de couleur des câbles:**
Noir/Rouge = Charge (250 volts), les bornes marquées "Noir" et "Rouge"
Blanc = Conducteur W-Neutre connecté à la borne de marquage "Blanc".
Vert = Fil d'entrée d'alimentation vert à la borne à vis de terre verte à l'intérieur de cabinet. Si nécessaire, fil vert à la borne à vis de terre verte à l'intérieur du cabinet. (Fig.2)

